

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

БОЧКОВЫЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

Техническая информация



Автоматический бочковой захват на вилы погрузчика. Под весом бочек лапы захвата прочно сжимают их стенки. Для одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB23-0,3	0,3	53,0	140 x 60
13MB23/1-0,3	0,3	93,0	180 x 90



Автоматический бочковой захват на вилы погрузчика. Под весом бочек лапы захвата прочно сжимают их стенки. Для двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB24-0,6	0,6	73,0	152 x 72
13MB24/1-0,6	0,6	140,0	180 x 90



Бочковой захват на вилы погрузчика позволяет перемещать одну/две металлических и пластиковых бочки. Для перегрузки одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB25-0,3	0,3	65,0	100 x 47
13MB25/1-0,3	0,3	60,0	89 x 47
13MB25-0,5	0,5	62,0	104 x 53



Бочковой захват на вилы погрузчика позволяет перемещать одну/две металлических и пластиковых бочки. Для перегрузки двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB26-0,5	0,5	97,0	140 x 50



Бочковой захват на погрузчик разработан для перемещения 210/220 литровых металлических бочек. Навешивается непосредственно на погрузчик вместо вил. Для перегрузки одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг
13MB27-0,25	0,25	40,0
13MB27-0,3	0,3	45,0



Бочковой захват на погрузчик разработан для перемещения 210/220 литровых металлических бочек. Навешивается непосредственно на погрузчик вместо вил.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг
13MB28-0,5	0,5	70,0



Бочковой захват на вилы погрузчика предназначен для подъёма открытых бочек, бочек с зауженным верхом. Для одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм	бочкм
13MB29/1-0,36	0,36	71,0	143 x 59	500
13MB29/2-0,36	0,36	76,0		592



Бочковой захват на вилы погрузчика предназначен для подъёма открытых бочек, бочек с зауженным верхом. Для двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB30-0,72	0,72	117,0	143 x 59



Бочковой захват на вилы погрузчика. Применим при захвате бочек, близко стоящих друг другу. Для одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB31-0,35	0,35	35,0	143 x 59
13MB31-0,35/1	0,35	85,0	143 x 54
13MB31-0,5	0,5	40,5	>143 x 59



Бочковой захват на вилы погрузчика. Применим при захвате бочек, близко стоящих друг другу. Для двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB32-0,5	0,5	55,0	143 x 51
13MB32-0,5/2	0,5	94,0	170 x 75
13MB32-0,7/2	0,7	55,0	143 x 69
13MB32/1-0,7/2	0,7	53,0	НА КАРЕТКУ
13MB32-1,0	1,0	64,0	143 x 59




Бочковой захват на вилы погрузчика. Применим при захвате бочек, близко стоящих друг другу. Для трёх бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB33-0,75	0,75	121,0	140 x 50



Бочковой захват на вилы погрузчика. Применяется при перевороте бочки из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Удобен при формировании горизонтального штабеля, а также при погрузке на автомобиль. Используется в случаях, когда бочки стоят близко друг другу. Позволяет перемещать 210 литровые бочки. Для одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13МВ34-0,25	0,25	113,0	140 x 50

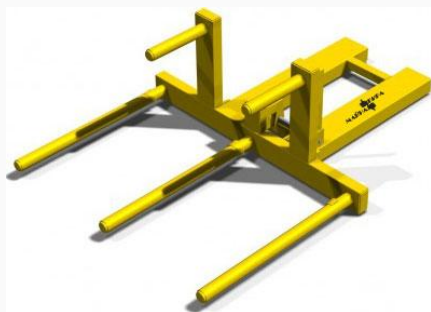

Бочковой захват на вилы погрузчика. Применяется при перевороте бочки из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Удобен при формировании горизонтального штабеля, а также при погрузке на автомобиль. Используется в случаях, когда бочки стоят близко друг другу. Позволяет перемещать 210 литровые бочки. Для двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13МВ35-0,5	0,5	145,0	140 x 50




Бочковой захват на вилы погрузчика. Применяется при перевороте бочки из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Удобен при формировании горизонтального штабеля, а также при погрузке на автомобиль. Используется в случаях, когда бочки стоят близко друг другу. Позволяет перемещать 210 литровые бочки. Для одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13МВ36-0,25	0,25	106,0	140 x 50




Бочковой захват на вилы погрузчика. Применяется при перевороте бочки из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Удобен при формировании горизонтального штабеля, а также при погрузке на автомобиль. Используется в случаях, когда бочки стоят близко друг другу. Позволяет перемещать 210 литровые бочки. Для двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13МВ37-0,5	0,5	103,13	124 x 59

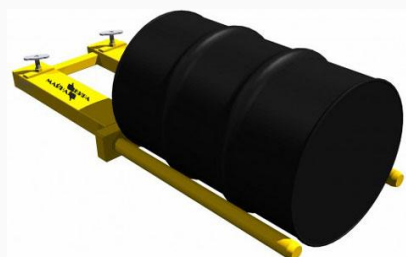

Бочковой захват на вилы погрузчика для укладки 210 литровых стальных бочек в горизонтальном положении. Для одной бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13МВ38-0,25	0,25	64,0	140 x 50

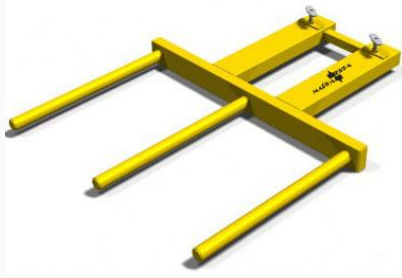


Бочковой захват на вилы погрузчика для укладки 210 литровых стальных бочек в горизонтальном положении. Для двух бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB39-0,5	0,5	85,0	140 x 50



Бочковой захват на вилы погрузчика для укладки 210 литровых стальных бочек в горизонтальном положении. Для трёх бочек.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB40-0,75	0,75	120,0	143 x 59

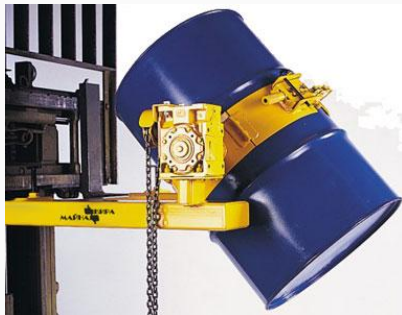

Бочковой захват на вилы погрузчика для перемещения 210 литровой стальной бочки. С помощью цепи приводится в действие механизм переворота бочки.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB41-0,25	0,25	114,0	146 x 66



Бочковой захват на вилы погрузчика для перемещения 210 литровых стальных бочек. Переворот бочек осуществляется вручную. Идеально подходит при работе с бочками с коррозионным содержанием.

Марка	Г/п захвата, т	Масса, кг	Проем для вил, мм
13MB42-0,25	0,25	90,0	140 x 50

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: mnv@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru